
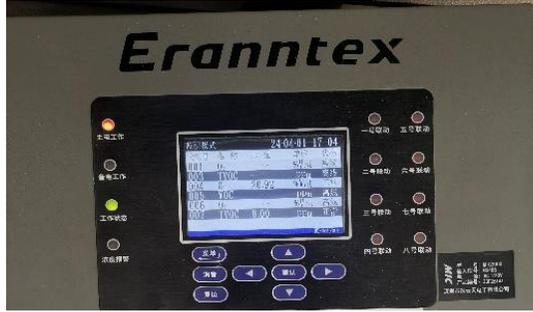
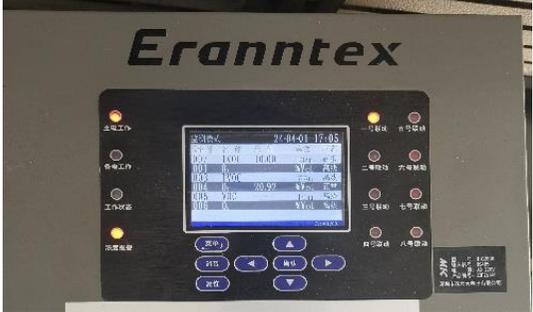


气体监测预警装置操作说明

气体探测器正常状态	气体探测器报警状态	气体控制器正常状态	气体控制器报警状态
			

1、气体探测器报警状态下，声光报警指示灯闪烁并发出报警指示，使用气体报警器遥控器的“消音”按钮即可消除报警声音，但报警指示灯仍处于闪烁状态以提示危险，待实验室环境气体浓度恢复安全状态后，报警指示灯停止闪烁。

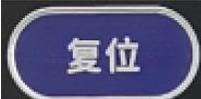

2、气体控制器正常状态工作状态灯  为绿色并持续闪亮，当监控环境的气体浓度超过报警设定值时，气体控制器报警状态浓度报警灯  闪亮，蜂鸣器同时发出报警声音。当气体控制器处于报警状态时点击  按钮，可以进行消音处理。气体控制器报警后，学院安全员老师需配合报警实验室进行现场应急处置，待实验室环境气体浓度恢复安全状态后，学院安全员点击  按钮消除本次报警。

若气体控制器存在历史报警，“浓度报警”灯会常亮显示，此时按“复位”可消除报警状态。

技术人员联系方式：13845048834 18820222878